

Плетеное гидро-пароизоляционное полотно Vetonit Гидранет (Д)

Описание продукции

Прочное гидроизоляционное кровельное полотно с плетеной структурой предназначенное для защиты неутепленных скатных кровель от влаги и конденсата. Этот материал используется в строительстве для создания дополнительного барьера, который предотвращает проникновение воды в подкровельное пространство, продлевая срок службы здания.

Область применения

Основная:

- Гидроизоляция неутепленной скатной кровли.
- Гидроизоляция деревянных элементов каркаса в местах примыкания к металлу или бетону.

Возможная:

- Пароизоляция изнутри помещения полов, стен, утепленных скатных кровель.



Преимущества



Высокая водостойкость

Надежная защита от влаги и конденсата.



Устойчивость к внешним воздействиям

Возможность использовать в качестве гидроизоляции кровель без монтажа облицовочного материала до 2х месяцев.



Удобство раскроя

Нанесённая разметка позволяет осуществить ровный рез материала.



Защита от повреждений

Высокопрочный плетёный материал.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод контроля
Масса 1 м ² , г	90	ГОСТ 2678
Ширина, м	1,5	ГОСТ 2678
Длина, м	46,67	ГОСТ 2678
Площадь материала в упаковке, м ²	70	-
Паропроницаемость не более, мг/м*ч*Па	0,000007	ГОСТ 25898
Разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее	550/400	ГОСТ 31899-1
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В2	ГОСТ 30402

Плетеное гидро-пароизоляционное полотно Vetonit Гидранет (Д)

Инструкция по установке гидроизоляционного полотна на неутепленную скатную кровлю

ШАГ 1

Установка первого полотна

- На кровлях Vetonit Гидранет (Д) монтируется с внешней стороны, начиная с нижнего края кровли параллельно карнизному свесу, рисунком вверх.
- Vetonit Гидранет (Д) крепится строительным степлером к стропилам.
- Для отвода стекающего конденсата от стропил Vetonit Гидранет (Д) должен монтироваться с провисанием 1–2 см.

ШАГ 2


Установка второго и последующих полотен

- Нахлест верхнего полотна на нижнее осуществляется по линии разметки на материале.
- Места нахлеста для герметичности гидроизоляционного контура проклеиваются клейкой лентой Vetonit Паранет ДУО.

ШАГ 3

Установка облицовочного покрытия

- Поверх парогидроизоляции Vetonit Гидранет (Д) вдоль стропил крепятся деревянные бруски размером 5 × 5 см, обеспечивающие вентилируемый зазор.
- На бруски устанавливаются шаговая обрешетка и кровельное покрытие.

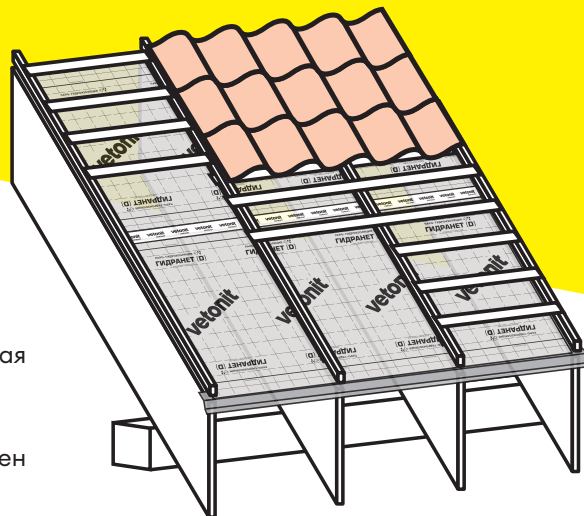

Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение материала строительного – по ГОСТ 30547.

Рулоны материалов строительных должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении, защищённом от воздействия УФ, при температуре не ниже -10 °С и не выше +35 °С, отдельно от органических растворителей, легковоспламеняющихся, горючих и других агрессивных веществ, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При этом должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.

При хранении и транспортировке не допускаются чрезмерные механические воздействия.